




使用說明書

索引

- 一、各部位的名稱&規格表
- 二、龍頭尺寸
- 三、熱飲機安裝示意圖
- 四、首次使用設定說明
- 五、操作說明
- 六、售後服務
- 七、保證書

⚠ 敬請 * 務必詳讀 • 妥善保管 *




一、各部位的名稱&規格表

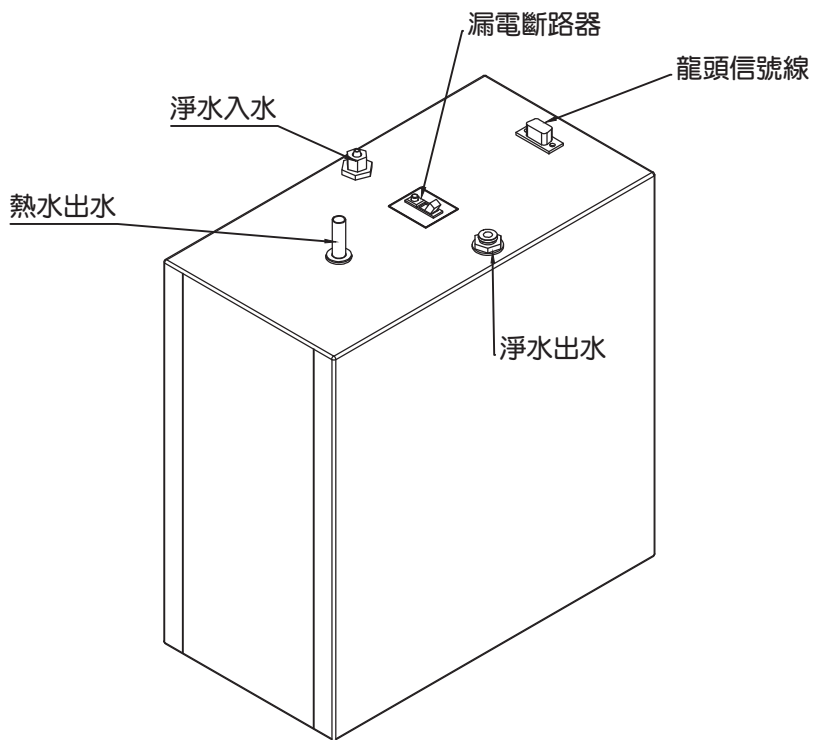

品 名	主要規格
使用電源	AC 110V 50/60Hz
本體尺寸	17(寬)x33(深)x32(高)公分
本機適用水壓	MAX 100 psi
適用水源	淨水器過濾後之水源
電 源 線	2mm ² (不可使用延長線或低於此規格之線材)
容 量	約 2.4 公升
消耗功率	650瓦
加熱內膽	ST-304 (不銹鋼)

二、龍頭尺寸

本龍頭旋轉角度共60度，安裝時，請安裝人員依照實際需求調整後安裝

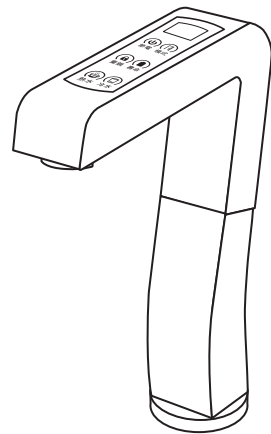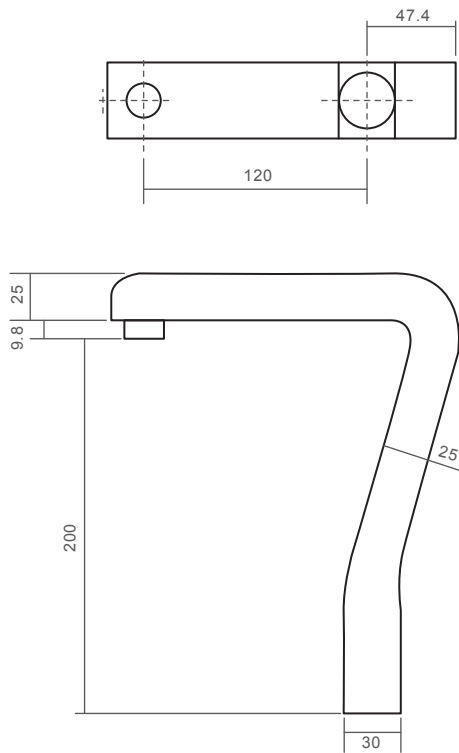


1. 龍頭鑽孔尺寸35mm直徑
2. 龍頭旋轉角度30度

三、熱飲機安裝示意圖

● 注意事項

1. 使用熱水時請注意熱水溫度過高，以防燙傷。
2. 熱飲機須使用專用插座，並接上專用地線，不可使用延長線，才可安全飲用。
3. 熱飲機接上電源之前，請先核對規格說明之用電資料如電壓、電流和電源線規格等，如未依照規格說明之指示而改變電源或主機結構，熱飲機可能產生故障或引起危險，代理商拒絕上述指示未遵守所引起之人員或財貨損失之責任。
4. 使用熱飲機前請務必詳讀使用說明書，了解各項操作功能及安全須知。
5. 七日以上不使用熱飲機，請關掉電源及水源。
6. 廚房要有地面排水設備。

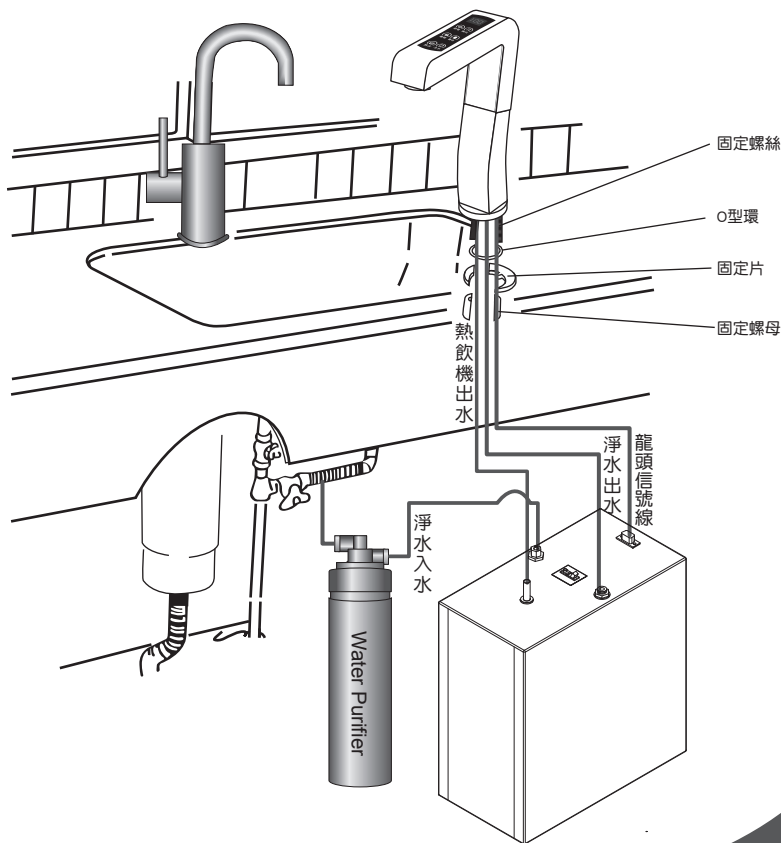

四、首次使用設定說明

1. 啟動電源前，請依照下列步驟 將熱水桶填滿水後再開啟電源
2. 操作面板請保持乾燥（若受潮導致誤動作，請擦乾面板再操作）



⚠ 步驟3

電源/節電開關

開啟電源－押電源鍵6秒

⚠ 步驟1

兒童安全鎖鍵

首次使用需先按童鎖鍵

⚠ 步驟2

熱水鍵

按熱水鍵，待龍頭出水後（表示熱水桶的水已滿）



注意

首次使用未依照上述3步驟操作，會造成機器故障，本公司將不予保固

五、操作說明



龍頭保養清潔:

1. 請勿使用強酸、強鹼具腐蝕性溶劑清洗
2. 請用中性清潔劑及軟性布料清潔
3. 請勿用自來水直接沖洗電控龍頭

電源/節電開關

- 首次使用，需按熱水鍵待龍頭出水後，才可押電源鍵6秒
- 開啟電源－押電源鍵6秒
- ⚠ 再押一次節電燈亮，機器會進入休眠節電模式，8小時後才會自動加熱

兒童安全鎖鍵

使用熱水前須先按童鎖鍵解除保護，待童鎖燈亮時熱水才可使用

熱水鍵

熱水開關(本機預設連續出水120秒)

熱水溫度顯示(參考值)

100



節電



模式

三段式溫控

L(60).C(85).100



童鎖



壽命

濾心壽命

當溫度顯示LF，濾心壽命到達360天，壽命鍵長按3秒解除，面板回復溫度顯示。



熱水



冷水

冷水鍵

冷水開關
(本機預設連續出水120秒)

六、售後服務

1.保證書

(1)請將【買入日期】、【販賣日期】確認後妥善保管。

(2)若未依照安裝方法裝機與操作說明使用，未使用本機標準配備零件，機器若故障則不予保固。

2.保證期間的維修

產品保證其間為買入日起一年內。若有須要維修，請聯絡販賣店。

(保證期間也有付費維修的情形，如下列注意事項)

下面的情況為付費維修，請注意？

- 使用方法與說明書不符合者。
- 一般自來水以外使用的情形下。
- 買入後的重摔或交通事故運送中的損害。
- 保證書無記錄購買日期、客戶名稱、販賣店名或有重新塗改的情況。
- 因地震、水災、火災等自然災所導致的故障。
- 消耗品不按公司規定的方式更換。
- 沒有保證書的情況下。

※(若電源損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以免造成危險。)

台灣諾得有限公司

客服專線：0800-555-886

<http://www.nexwater.com.tw>

E-mail:info@nexwater.com.tw

七、保證書

產品名稱			
型 式		編 號	
使 用 者		電 話	
購買日期	年 月 日	保證日期	年 月 日
地 址			
販售店家		店家保固章	

- 本產品經嚴格的品管及檢驗合格，正常使用下，保證日期自按裝日起壹年，我們提供所有保固零件，完全免費修理服務(不含濾芯等耗材)。
- 因天災、人為使用不當(包括自行購買非本公司濾芯、零件)而發生故障及損壞，由本公司負責修理，但酌收材料費及工本費。
- 無本公司保證書者，無法提供保證服務。
- 本保證書無公司蓋章者無效。
- 本保證書若有遺失、概不補發，敬請妥善保存。